


AOC AP 更改成 測試版本，進行 FW 自動更新

步驟一

請先安裝好 AP，並將右下角長駐的 ICON 關閉。

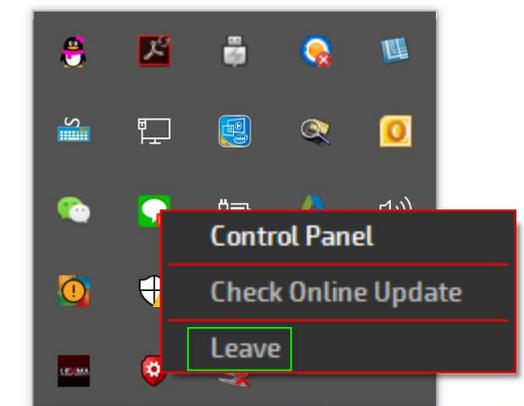

步驟二

在安裝檔按下右鍵→內容→目標字串後面“空一格”再加上“Beta”(B 要大寫)
→套用→確認



步驟三

重新開啟 AP，若 FW 版本非最新版，則會出現自動更新提醒視窗(如下)，

→ 選擇要更新 FW 的裝置

→ 按下 “UPDATE”，即進行 FW 更新

